

 eeese

User manual
Dehumidifier Otto

Art. 2552



Thank you for choosing this product.
Please read this instruction manual before using it.



Lesen Sie das Benutzerhandbuch vor dem Gebrauch, beachten Sie den entsprechenden Abschnitt in diesem Benutzerhandbuch. Heben Sie es zum späteren Nachschlagen auf. Wir behalten uns das Recht vor, Fehler im Text oder an Bildern sowie notwendige Änderungen an technischen Daten vorzunehmen.



Recyceln Sie unerwünschte Materialien, anstatt sie wegzuworfen. Alle Geräte und Verpackungen müssen sortiert und umweltgerecht an einem regionalen Recyclinghof abgegeben werden.



Das Produkt entspricht den geltenden europäischen und anderen Richtlinien.

Inhaltsverzeichnis

1. Sicherheitshinweise	90
2. Teileliste	92
3. Kontinuierliche Entwässerung	93
4. Vor der Inbetriebnahme	93
5. Betriebsanleitung	94
6. Luftentfeuchter reinigen	96
7. Luftfilterrahmen reinigen	97
8. Lagerung	97
9. Fehlerbehebung	97
10. Technische Daten	99
11. Kundendienst	99
12. Garantie	100
13. Verantwortungsvolle Entsorgung	101
14. Warnung zum Kältemittel R290	101
15. Verbindung mit WIFI	102

1. Sicherheitshinweise

Warnhinweis

Dieses Gerät ist nur für den Einsatz in einer häuslichen Umgebung vorgesehen. Jede andere Verwendung wird vom Hersteller nicht empfohlen und kann Feuer, Stromschläge oder andere Personenschäden und Sachschäden verursachen. Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu zerlegen oder zu reparieren. Das Gerät muss gemäß den nationalen Verkabelungsvorschriften installiert werden. Die Maschine ist für einen A-bewerteten Schalldruckpegel unter 70 dB ausgelegt. Überprüfen Sie die Spannung und stellen Sie sicher, dass sie den technischen Daten der Maschine entspricht. Dieses Gerät kann von Personen ab 8 Jahren mit eingeschränkten körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie Wahrnehmungsstörungen oder fehlender Erfahrung und fehlendem Wissen bedient werden, wenn sie hinsichtlich des sicheren Gebrauchs des Geräts beaufsichtigt oder angeleitet wurden und sie die damit verbundenen Gefahren verstehen.



**Vorsichts-
maßnahmen**




**Nasse Hände
nicht erlaubt**




Warnhinweis


Netz Kabel

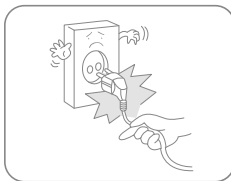


Ziehen Sie nicht am Netzkabel, um das Gerät von der Steckdose zu trennen.

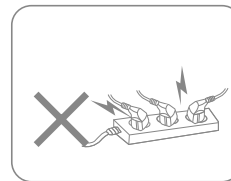


Verwenden Sie das Gerät nicht an einem überlasteten Verlängerungskabel.

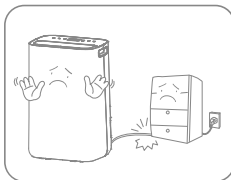

Setzen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel, um Sicherheitsrisiken zu vermeiden.

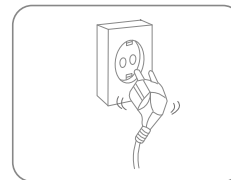


Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn seine Buchsenlöcher keinen Stecker festhalten können.

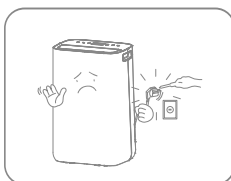


Versuchen Sie nicht, das Netzkabel auszutauschen, wenden Sie sich zur Reparatur an das autorisierte Servicecenter.



Berühren Sie den Stecker nicht mit nassen Händen, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden.

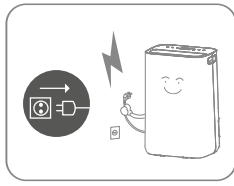

Trennen Sie das Produkt sofort vom Stromnetz, wenn es seltsame Geräusche, Gerüche oder Rauch abgibt. Bitte ziehen Sie den Stecker bei Gewitter heraus. Trennen Sie das Produkt vom Stromnetz, wenn es nicht verwendet wird.

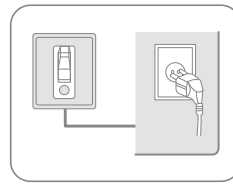


Die Steckdose muss geerdet und entsprechend gesichert werden.


Aufstellen



Stellen Sie keine brennbaren und explosiven Gegenstände um das Gerät auf, um ein Feuer zu vermeiden.

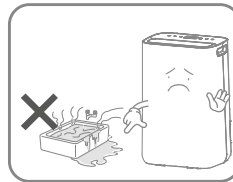

Verwenden Sie das Gerät nicht in Schwimmbecken oder ähnlichen Einrichtungen, um Sicherheitsrisiken zu vermeiden.

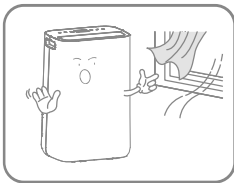


Verwenden Sie das Gerät nicht an einem zugigen Ort oder nebeneinem Heizkörper oder Heizgerät.



Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene Oberfläche. Die Maschine muss immer aufrecht stehen.

Während des Gebrauchs

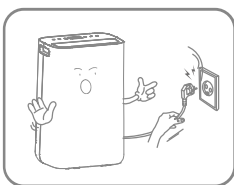

Bevor Sie den Luftentfeuchter bewegen, schalten Sie bitte den Strom aus, ziehen Sie das Netzkabel ab und stellen Sie sicher, dass der Wassertank leer ist



Gießen Sie kein Wasser in das Gerät, um Fehlfunktionen zu vermeiden.




Kinder dürfen nicht mit der Maschine spielen. Führen Sie niemals Fremdkörper in die Maschine ein.




Legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät, um Fehlfunktionen zu vermeiden. Setzen Sie sich niemals auf das Produkt.



Drehen Sie das Gerät nicht um oder setzen Sie das Gerät keinen kräftigen Stößen aus, um Fehlfunktionen zu vermeiden.

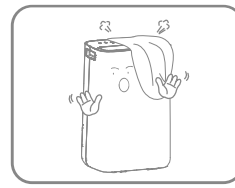

Das Gerät darf bei der Verwendung nicht abgedeckt werden.

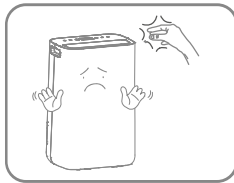


Legen Sie keine Hände auf den Luftauslass, um Verletzungen oder Fehlfunktionen zu vermeiden.

2. Teileliste


Komponenten

1. Vorderes Gehäuse
2. Bedienfeld
3. Oszillierende Klappen
4. Griff
5. Luftfilterrahmen
6. Kontinuierlicher Entwässerungsauslass
7. Wassertank
8. Netzkabel

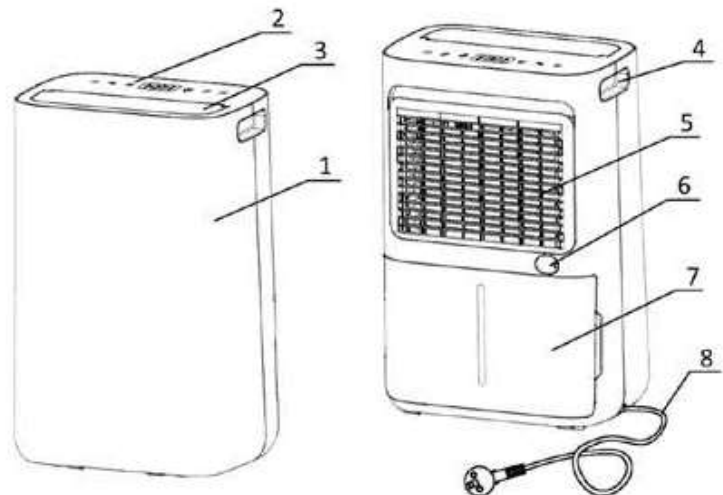


Bedienfeld

1. Ein-/Ausschalter
2. Manuelle Taste
3. Timer-/Kindersicherungstaste
4. Oszillations-/WiFi-Taste
5. Ionisator-Taste
6. Modustaste
7. Feuchtigkeitsanzeige
8. Wäsche-Indikator
9. Schlafmodus-Anzeige
10. Ionisator-Anzeige
11. WiFi-Anzeige
12. Timer-Einstellanzeige
13. Anzeige für „Tank voll“

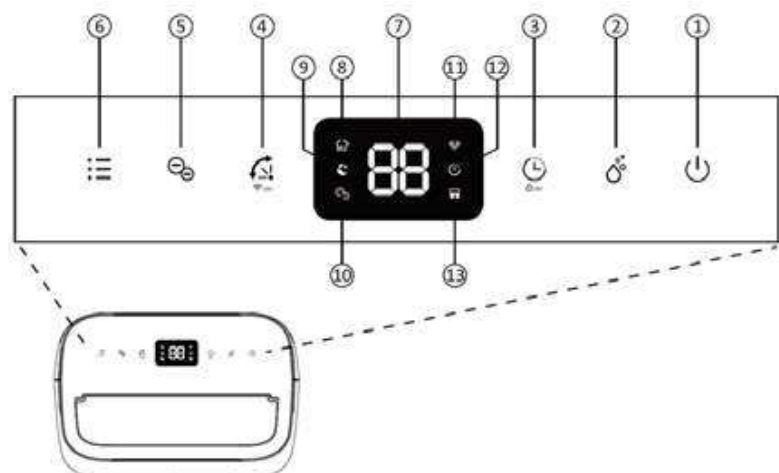

Entwässerung

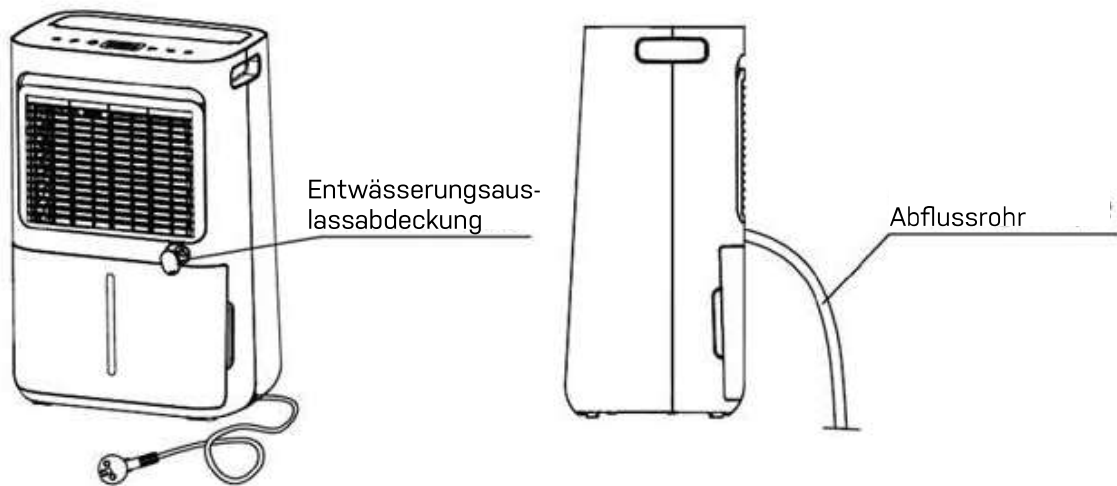

3. Kontinuierliche Entwässerung

Die kontinuierliche Entwässerungsoption ermöglicht das einfache Entfernen von gesammeltem Wasser, anstatt es manuell aus dem Wassertank zu entleeren, wenn die Umgebung sehr feucht ist.

1. Drücken Sie die manuelle Taste, um den gewünschten Feuchtigkeitswert von CO auszuwählen.
2. Entfernen Sie den Gummistopfen, der den Ablaufschlauchanschluss abdeckt.
3. Schließen Sie einen geeigneten Abflussschlauch (14 mm Innendurchmesser) durch den Entwässerungsauslass an. Stellen Sie sicher, dass der Schlauch sicher und fest ist, um ein Auslaufen zu verhindern.
4. Stellen Sie immer sicher, dass der Ablaufschlauch nicht blockiert oder verstopft ist, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.



Achten Sie bitte immer darauf, dass das Rohr abwärts verläuft und nicht blockiert oder geknickt ist.

4. Vor der Inbetriebnahme

- Überprüfen Sie den Luftentfeuchter auf eventuelle Transportschäden. Im Falle eines Schadens sollten Sie sich sofort mit unserer Serviceline in Verbindung setzen.
- Stellen Sie den Luftentfeuchter in aufrechter Position auf eine stabile, ebene Oberfläche.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel leicht zugänglich ist und nicht durch scharfe Kanten beschädigt oder während des Gebrauchs in irgendeiner Weise gequetscht wird.
- Stellen Sie sicher, dass sich der Luftentfeuchter in einem sicheren Abstand von mindestens 50 cm von einer Wand oder einem Möbel befindet und an allen Seiten einen Luftraum hat.
- Die Maschine muss mindestens 1 Stunde aufrecht stehen, bevor sie zum ersten Mal verwendet wird.

- Wenn ein Teil Ihres Hauses stark von Luftfeuchtigkeit betroffen ist, kann der Luftentfeuchter zuerst dort platziert und später in einen anderen Teil des Hauses umgesetzt werden.
- Die Stromversorgung muss mit dem Wert auf dem Typenschild übereinstimmen, die Steckdose muss geerdet sein.
- Stellen Sie sicher, dass der Wassertank richtig montiert ist, bevor Sie den Luftentfeuchter einschalten können.
- Wenn der Luftentfeuchter ausgeschaltet und sofort wieder eingeschaltet wird, dauert es ungefähr 3 Minuten, bis die volle Leistung erreicht ist (der Kompressor funktioniert wieder).
- Wenn der Luftentfeuchter durch einen Stromausfall ausgeschaltet wird, schaltet er sich automatisch wieder ein, sobald die Stromversorgung wiederhergestellt ist.
- Der Luftentfeuchter arbeitet am besten bei normaler Raumtemperatur. Sein Wirkungsgrad verringert sich, wenn die Umgebungstemperatur unter 15 °C fällt.
- Schalten Sie die Stromversorgung ein und betreiben Sie das Gerät gemäß den untenstehenden Anweisungen.

5. Betriebsanleitung

Gerät ein-/ausschalten

1. Schließen Sie das Netzkabel an die Steckdose an.
2. **Drücken Sie einmal die Ein-/Aus-Taste**, um das Gerät einzuschalten. Standardmäßig läuft es im manuellen Entfeuchtungsmodus.
3. Drücken Sie die **Ein-/Aus-Taste** erneut, um das Gerät auszuschalten.

Steuerung der Feuchtigkeitseinstellung

Drücken Sie die **Taste Manuell** einmal, um den manuellen Entfeuchtungsmodus aufzurufen oder um den gewünschten Feuchtigkeitsgrad aus CO-30 % -35 % -40 % -45 % -50 % -55 % -60 % -65 % -70 % -75 % -80 %-CO einzugeben.

Zeitschalter-Einstellungen

Drücken Sie im EIN-Modus **nacheinander die Timer-Taste**, um Ihre bevorzugte Timer-Dauer für die automatische Abschalteneinstellung auszuwählen. Die entsprechende Timer-Anzeige wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Oszillierende Klappen

Oszillierende Klappe schwingt in verschiedenen Winkeln für eine bessere Luftzirkulation und optimale Verteilung der entfeuchteten Luft im Raum.

WIFI-Funktion

Drücken Sie die **Oszillationstaste** 2 Sekunden lang, um die WIFI-Funktion zu aktivieren und in den Verteilernetzmodus zu gelangen. Während der Netzwerkkonfiguration blinkt die WIFI-Anzeige und nachdem das WIFI verbunden ist, leuchtet das Symbol.



Detaillierte Einstellungen finden Sie im Abschnitt Verbindung zum WIFI unten. Drücken Sie die Oszillationstaste für 2 Sekunden und Sie können die Verbindung zum WIFI trennen.

Eingebauter Ionisator

Das Gerät ist mit einem eingebauten Ionisator ausgestattet, der negative Ionen erzeugt, um die Luftqualität aufzufrischen und die Luftreinigung durch die Beseitigung von luftgetragenen Allergenen und Keimen zu fördern.



Wenn das Gebläse nicht mehr funktioniert, wird die Ionisatorfunktion automatisch deaktiviert.

Multifunktionale optionale Einstellung für Wäsche- und Schlafmodus

Drücken Sie im manuellen Modus einmal die **Modustaste**, um den **Wäschemodus** aufzurufen. Die entsprechende Wäscheanzeige wird auf dem Bildschirm angezeigt. Das Gerät arbeitet für 6 Stunden im Dauerentfeuchtungsbetrieb mit hoher Lüfterdrehzahl und schaltet sich anschließend automatisch ab.

Drücken Sie im manuellen Modus zweimal die **Modustaste**, um den **Schlafmodus** zu aktivieren. Die entsprechende Schlafanzeige wird auf dem Bildschirm angezeigt. 10 Sekunden später sind alle Anzeigen ausgeschaltet. Im Schlafmodus arbeitet das Gerät mit niedriger Lüftergeschwindigkeit.



Drücken Sie im **Schlafmodus** eine beliebige Taste, um das Gerät aufzuwecken, anschließend können Sie das Gerät wie gewohnt bedienen.

Kindersicherungsfunktion

Um die Fehlbedienung durch kleine Kinder zu verhindern, ist das Gerät mit einer Kindersicherung ausgestattet. **Drücken Sie die Timer taste** 2 Sekunden lang, um die Kindersicherungsfunktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.



Nach dem Aktivieren der Kindersicherung wird die **LC** auf dem Bildschirm angezeigt. 3 Sekunden später wird auf dem Bildschirm die aktuelle Raumluftfeuchtigkeit angezeigt.

Automatische Abschaltung

Wenn der Wassertank während des normalen Gebrauchs voll wird, schaltet sich das Gerät automatisch mit der **Anzeige „Tank voll“** auf dem Bildschirm aus und der Summeralarm ertönt fünfmal.



Wenn der Wassertank entfernt oder nicht richtig platziert wird, tritt das obige Phänomen ebenfalls auf.

Automatische Abtaufunktion


Das Gerät ist mit einer automatischen Abtaufunktion ausgestattet. Wenn die Raumtemperatur auf 4 °C und darunter sinkt, schaltet sich der Kompressor ab und das Gerät läuft mit hoher Ventilatorgeschwindigkeit, bis der Frost verschwunden ist; eine andere Einstellung ist für diese Funktion nicht möglich. Die entsprechende Anzeige wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Speicherfunktion


Bei der Wiederherstellung nach einem Stromausfall arbeitet das Gerät mit dem Modus vor der Abschaltung. Das bedeutet, dass die Timer-Einstellung, die Feuchtigkeitseinstellung und die Einstellung des Arbeitsmodus beibehalten werden.

6. Luftentfeuchter reinigen

Bei regelmäßiger Verwendung kann der Filter mit Staub und Partikeln verstopfen. Um die Wirksamkeit des Luftentfeuchters sicherzustellen, wird empfohlen, das Gerät mindestens alle zwei Wochen zu reinigen:

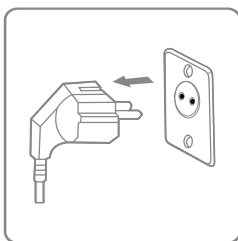

Schalten Sie das Gerät aus und entfernen Sie den Stecker vor der Reinigung aus der Steckdose.

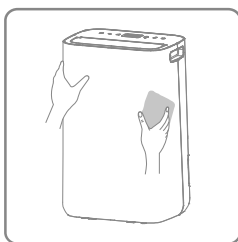


Reinigen Sie das Gehäuse mit einem weichen, trockenen Tuch. Reinigen Sie die Luftein- und -auslassgitter des Luftentfeuchters mit einem Staubsauger. Wenn das Gerät extrem verschmutzt ist, verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel. Wischen Sie den Luftreiniger mit einem leicht feuchten Tuch ab. Entfernen Sie den Wassertank und reinigen Sie ihn von Hand mit einem milden Reinigungsmittel. Spülen Sie es mit sauberem Wasser

Hinweis: Sprühen Sie kein Wasser direkt auf das Gerät.

Die Reinigung und Benutzerwartung darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

7. Luftfilterrahmen reinigen

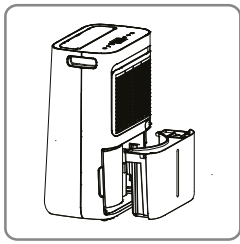

1. Entfernen Sie den Filterrahmen von der Rückseite.
2. Reinigen Sie den Filterrahmen sorgfältig in warmem Wasser und verwenden Sie gegebenenfalls ein mildes Reinigungsmittel.
Hinweis: Waschen Sie den Filterrahmen NICHT in der Spülmaschine.
3. Spülen Sie den Filterrahmen in sauberem Wasser und lassen Sie ihn trocknen, bevor Sie ihn wieder einsetzen.
4. Montieren Sie den Filterrahmen wieder auf das Gerät.
Hinweis: Verwenden Sie den Luftentfeuchter NICHT ohne Luftfilterrahmen.

8. Lagerung

Wenn der Luftentfeuchter über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Entfernen Sie den Stecker aus der Steckdose und entleeren Sie den Tank. Stellen Sie sicher, dass der Tank und der Luftentfeuchter vollständig trocken sind. Dies kann ein paar Tage dauern.
2. Reinigen Sie den Luftfilter.
3. Überprüfen Sie, ob der Luftentfeuchter in perfektem Zustand ist, um eine sichere Verwendung nach einer langen Lagerzeit zu gewährleisten.
4. Verpacken Sie das Gerät mit der passenden Verpackung.
5. Bewahren Sie den Luftentfeuchter an einem staubfreien Ort und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt auf. Vorzugsweise mit einer Plastikfolie bedeckt.

9. Fehlerbehebung

Überprüfen Sie Folgendes, bevor Sie sich an den technischen Support wenden.

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNG
Der Luftentfeuchter schaltet sich nicht ein	Die Stromversorgung ist nicht angeschlossen	Stecken Sie den Stecker in die Steckdose und vergewissern Sie sich, dass der Strom eingeschaltet ist
	Der Wassertank ist voll	Leeren Sie den Tank
	Der Tank wurde nicht richtig wieder eingesetzt.	Setzen Sie den Tank richtig ein
	Der eingestellte Feuchtigkeitswert ist erreicht	Verringern Sie die Luftfeuchtigkeit
	Netzstecker oder Kabel beschädigt	Wenden Sie sich zur Reparatur an ein autorisiertes Servicecenter

Wasserentnahmekapazität ist zu gering	Laufzeit ist zu kurz	Seien Sie geduldig und warten Sie ab
	Die Umgebungstemperatur oder Luftfeuchtigkeit ist zu niedrig	Es ist normal, dass das Gerät unter diesen Bedingungen nicht entfeuchtet
Das Gerät funktioniert, reduziert aber die relative Luftfeuchtigkeit nicht ausreichend	Der Raum ist zu groß	Wir empfehlen die Verwendung eines Luftentfeuchters mit einer größeren Kapazität
	Es herrscht zu viel Luftzug	Verringern Sie den Luftzug (z. B. Fenster und Türen schließen)
	Der Luftfilter ist verstopft	Reinigen Sie den Luftfilter
	Die eingestellte Luftfeuchtigkeit ist höher als die Umgebungsluftfeuchtigkeit	Stellen Sie die Luftfeuchtigkeit niedriger als die Umgebungsfeuchtigkeit ein
Die Luftfeuchtigkeit nimmt nicht ab	Der Luftentfeuchter wurde nicht lange genug benutzt	
	Die Umgebungstemperatur ist zu niedrig	
	Die Umgebungsluftfeuchtigkeit ist zu niedrig	
	Die Umgebungsfeuchtigkeit ist niedriger als die gewünschte eingestellte Luftfeuchtigkeit	
	Der Luftfilterrahmen ist verschmutzt	Reinigen Sie den Filterrahmen
Der Luftentfeuchter bläst warme Luft aus	Die getrocknete Luft wird über Heizspulen geleitet, bevor sie im Rahmen des Entfeuchtungsprozesses in den Raum geblasen wird	Das ist normal, ein Luftentfeuchter ist kein Luftkühler
Wasser auf dem Boden	Es befindet sich Restwasser im Tank und das Gerät wird durch zu viel Bewegung hin und her geschaukelt	Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Tank bewegen
Wasser im Tank läuft über	Der Wassertank könnte beschädigt sein.	Kontaktieren Sie unsere eese-Service-Hotline
	Der Schwimmer für den automatischen Wassersensor ist nicht vorhanden	
	Der interne Entwässerungskanal ist blockiert oder verstopft	
Der Luftentfeuchter ist laut	Der Luftfilter ist verstopft oder das Gerät befindet sich auf einer unebenen Oberfläche	Reinigen Sie den Filter oder stellen Sie das Gerät auf eine ebene Oberfläche
	Lose Partikel oder Fremdkörper im Inneren des Geräts	Kontaktieren Sie unsere eese-Service-Hotline
	Geräusch von fließendem Kältemittel	
Fehlercode	E1: Temperatursensordfehler E2: Feuchtigkeitssensordfehler	Kontaktieren Sie unsere eese-Service-Hotline

10. Technische Daten

Modell Otto Art.-Nr		2552
Höchster Arbeitsbereich m ²		60
Empfohlener Betriebsbereich m ²		4–50
WLAN		Ja
Timer		1 ~ 24 h
Stromversorgung		220–240 V – 50 Hz
Entfeuchungskapazität		13 l/Tag (30 °C RH 80 %)
		7 l/Tag (27 °C RH 60 %)
Energieverbrauch		145 W
Luftvolumen m ³ /h	Hoch	95
	Niedrig	70
Geräuschpegel dB (A)	Hoch	39
	Niedrig	35.
Wassertankkapazität		2,3 L
Betriebstemperatur		5~35 °C
Kältemittel		R290/0,045 kg
Kompressor		Hin- und Herbewegung
Nettogewicht		10,3 kg
Filter		Waschbar
Ablaufschlauchdurchmesser mm		14
Produktgröße (BTH)		308 × 209 × 445 mm

Die oben genannten technischen Daten dienen nur als Referenz. Wir behalten uns das Recht vor, diese ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

11. Kundendienst

Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an den

eese Kundendienst unter +45 69 16 32 00

Wenn Sie den Kundendienst in Anspruch nehmen oder einen Garantieanspruch geltend machen möchten, müssen Sie direkt in unserem Support-System eine Kundendienstanfrage erstellen. Gehen Sie auf die Website zu SUPPORT.

12. Garantie

Begrenzte Garantie

Wir garantieren, dass alle Teile für einen Zeitraum von zwei Jahren ab Kaufdatum frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind. Die Garantie gilt nur für Material- oder Herstellungsfehler, die verhindern, dass das Produkt normal installiert oder betrieben werden kann. Defekte Teile werden ersetzt oder repariert.

Die Garantie gilt nicht für Transportschäden, andere als beabsichtigte Verwendungen, Schäden, die durch unsachgemäße Montage oder unsachgemäße Verwendung, Schäden durch Aufprall oder andere Fehler oder durch unsachgemäße Lagerung verursacht wurden.

Die Garantie erlischt, wenn der Benutzer Änderungen am Produkt vornimmt.

Die Garantie umfasst keine Produktbeschädigungen, Sachschäden oder allgemeinen Betriebsverluste.

Die Haftung des Herstellers geht nicht über die Reparatur oder den Austausch defekter Teile hinaus und beinhaltet nicht die Arbeitskosten für die Entfernung und Neuinstallation des defekten Teils, die Transportkosten zum und vom Servicecenter sowie sonstigen Materialien, die für die Durchführung der Reparatur erforderlich sind.

Diese Garantie deckt keine Ausfälle oder Fehlfunktionen aufgrund folgender Umstände ab:

- Wenn Installation, Betrieb oder Wartung des Geräts nicht in Übereinstimmung mit unserem veröffentlichten und mit dem Gerät mitgelieferten „Benutzerhandbuch“ erfolgen.
- Die handwerklichen Arbeiten zur Installation des Geräts.
- Missbrauch, Umbau, Unfall, Feuer, Flut, Blitzschlag, Nagetiere, Insekten, Fahrlässigkeit oder unvorhergesehene Ereignisse.
- Verwendung von nicht werksseitig zugelassenen Teilen oder nicht werksseitig zugelassenem Zubehör in Verbindung mit dem Produkt.

Haftungsbeschränkung

Dies ist die einzige vom Hersteller gewährte Garantie. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen weitere Garantien zu gewähren.

Diese Garantie gilt anstelle aller sonstigen, ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien. Einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf etwa stillschweigender Garantien der Eignung für einen bestimmten Zweck oder einer bestimmten Verkaufsfähigkeit. Wir lehnen ausdrücklich jede Haftung für Folgeschäden, zufällige Schäden, indirekte Verluste oder Verluste im Zusammenhang mit einer Verletzung der ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantie ab.

Diese Garantie verleiht Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte, die je nach Land variieren können.

Beanstandungen

Im Falle eines Garantieanspruchs ist ein gültiger Kaufbeleg vorzulegen.

Lesen Sie mehr über die Erhebung eines Garantieanspruchs im Abschnitt SERVICE.

WICHTIG!


Wenn Sie technische Hilfe benötigen – wenden Sie sich an unsere eese-Service-Hotline:

eese DK-Telefon +45 69 16 32 00

Wir verfügen über Fachkenntnisse zu unseren Produkten und zum Fachgebiet im Allgemeinen, sodass Sie schnell und einfach Hilfe erhalten.

13. Verantwortungsvolle Entsorgung

Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit dem allgemeinen Hausmüll entsorgt werden darf. Dies gilt EU-weit. Um Umweltschäden oder Gesundheitsgefahren durch unsachgemäße Abfallentsorgung zu vermeiden, muss das Produkt zum Recycling abgegeben werden, damit das Material verantwortungsvoll entsorgt werden kann. Wenn Sie Ihr Produkt recyceln möchten, bringen Sie es zu Ihrer örtlichen Sammelstelle oder wenden Sie sich an die Verkaufsstelle. Diese sorgen dafür, dass das Produkt umweltgerecht entsorgt wird.

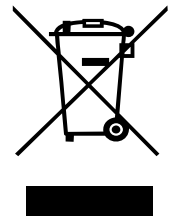

14. Warnung zum Kältemittel R290

Die Maschine ist nur für die Verwendung mit dem Gas R290 (Propan) als vorgesehenem Kältemittel ausgelegt.

Hinweis: Der Kältemittelkreislauf ist abgedichtet. Die Wartung sollte nur von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden.



Der Mangel an Geruch weist nicht auf einen Mangel an ausgetretenem Gas hin. In der Nähe der Maschine dürfen keine offenen Flammen, Zigaretten oder andere mögliche Zündquellen verwendet werden. Komponenten sind für Propan und ohne Anreiz und ohne Funkenbildung ausgelegt. Bauteile dürfen nur durch identische Ersatzteile ersetzt werden.

Hinweis: Die Maschine darf nur in einem Raum mit einer Mindestbodenfläche von 4 m² installiert werden.

R290 ist ein brennbares Gas, das schwerer als Luft ist. Auf dieser Basis ist die Konzentration am Boden am höchsten, wenn das Gas aus dem Gerät austritt. Das Gas kann jedoch (z. B. durch Luftzug, Lüfter usw.) auf ein höheres Niveau angehoben werden. Das in diesem Gerät verwendete R290 (Propan) ist geruchslos. Verwenden Sie die Maschine nicht in Räumen mit offener Flamme, anderen starken Wärmequellen (z. B. Zigaretten, Kerzen usw.) oder elektrischen Entladungen. Installieren Sie das Gerät in einem Raum, der bei Bedarf belüftet werden kann und in dem eine Gasansammlung nicht möglich ist

Wenn im Raum R290 (Propan) festgestellt wird oder ein Leck vermutet wird, lassen Sie nicht zu, dass Unbefugte nach der Quelle des Lecks suchen. Evakuieren Sie in solchen Fällen alle Personen aus dem Raum, öffnen Sie die Fenster, verlassen Sie den Raum und benachrichtigen Sie Ihre örtliche Feuerwehr, um sie über das Auftreten eines Propanlecks zu informieren. Lassen Sie keine Person in den Raum zurückkehren, bis der befehlshabende Beamte der Feuerwehr oder ein zertifizierter Servicetechniker feststellt, dass das Risiko nicht mehr besteht.

15. Verbindung mit WIFI

APP-Anbindung des Geräts


Suchen Sie nach der App **TuyaSmart** oder scannen Sie den folgenden QR-Code, um die APP herunterzuladen.



Schritt 1


Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon mit Ihrem WIFI zu Hause verbunden ist und schalten Sie Bluetooth ein.

Tippen Sie auf das **+** in der oberen rechten Ecke der Startseite, um das Gerät hinzuzufügen.

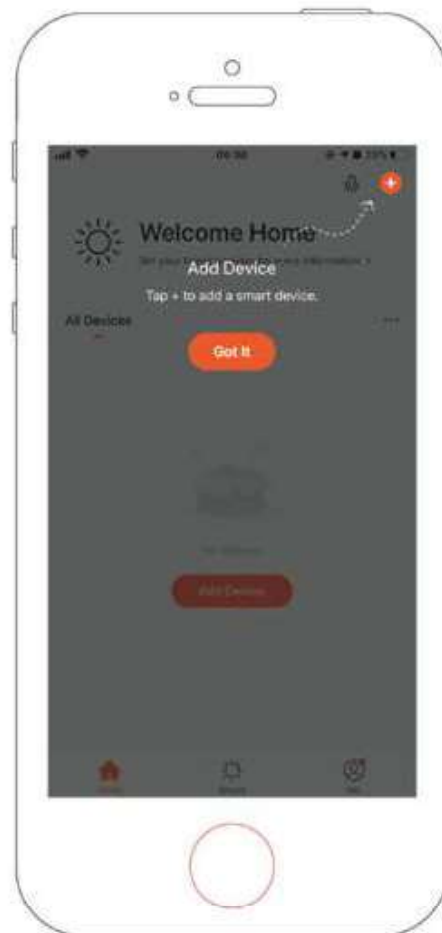


Schritt 2

Folgen Sie der Anleitung, um das zu konfigurierende Gerät auszuwählen, und geben Sie anschließend das WLAN-Passwort ein.

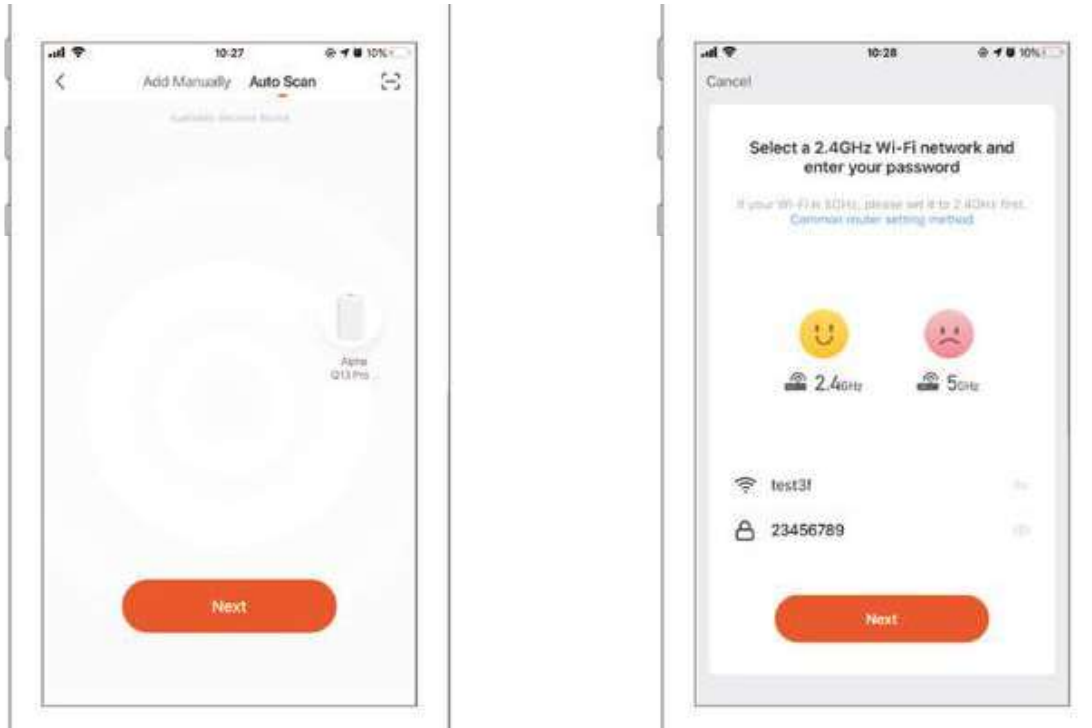

Schritt 3

Stellen Sie die Verbindung her, um den Luftentfeuchter über die APP einzustellen.

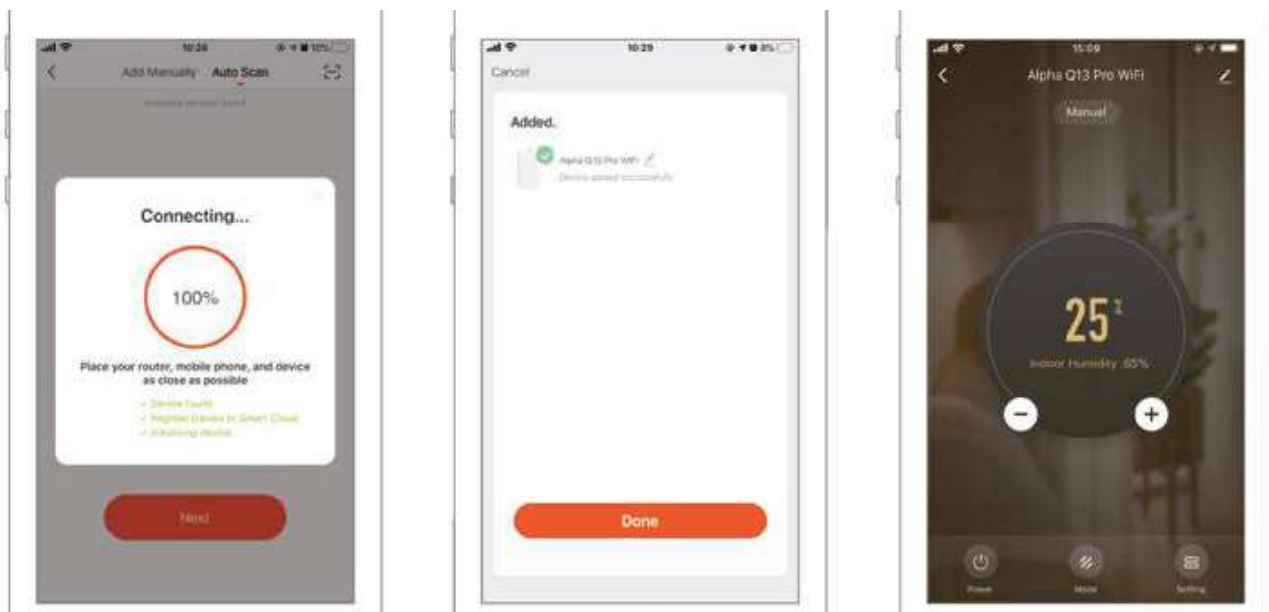

Manuelles Hinzufügen des Geräts


Schritt 1

Tippen Sie auf der Startseite auf **Gerät hinzufügen** oder auf **+** in der oberen rechten Ecke, um zur Seite Gerät hinzufügen zu wechseln.



Schritt 2

Vergewissern Sie sich, dass die Anzeige schnell blinkt und geben Sie das WLAN-Passwort ein.

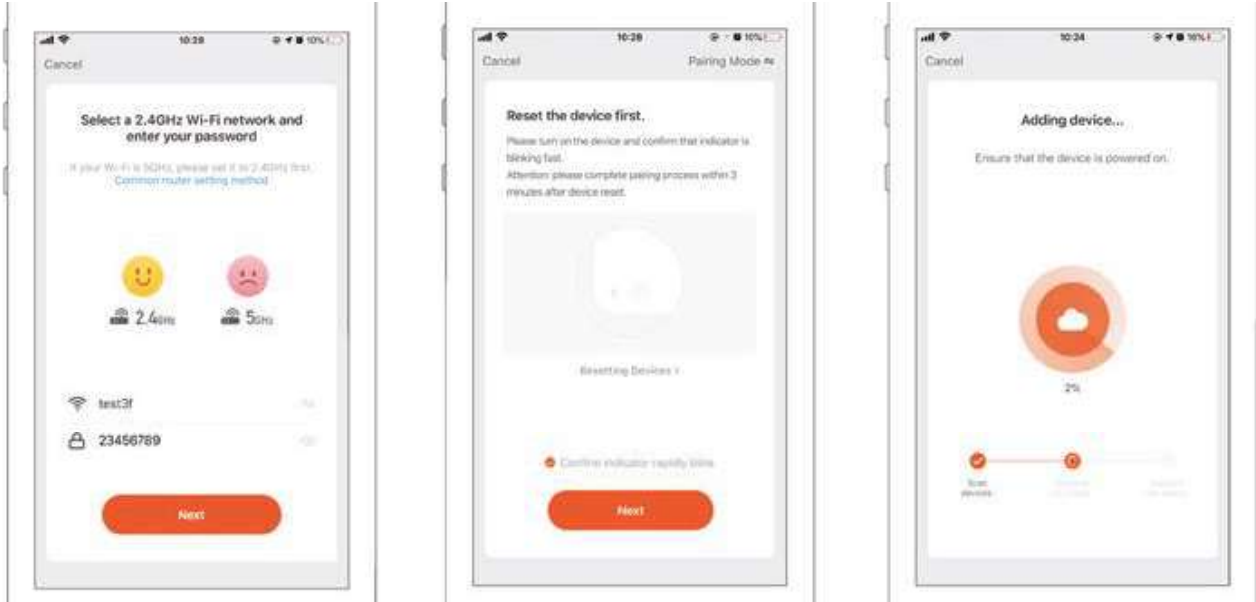

Schritt 3

Stellen Sie die Verbindung her, um den Luftentfeuchter über die APP einzustellen.

